


6针計時帶日曆腕表

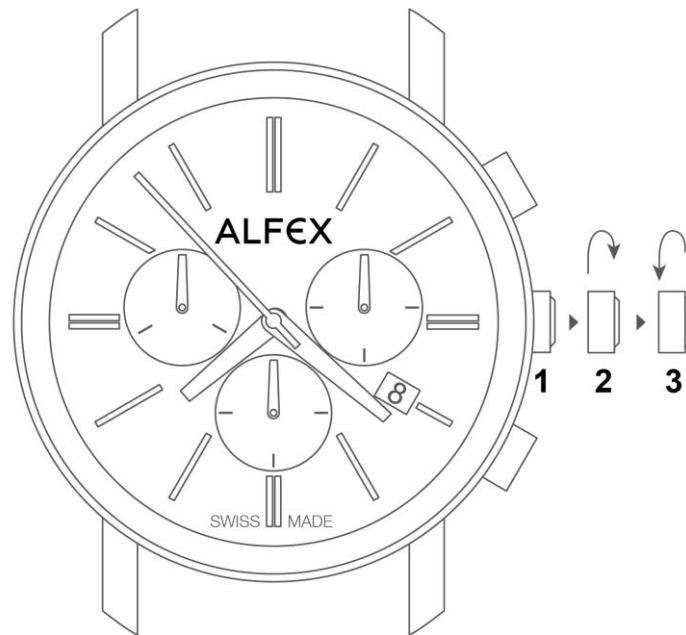

設置時間


- 拉出錶冠至位置3（腕錶停走）
- 轉動錶冠直至所需時間
- 推回錶冠至位置1

設置日期

- 拉出錶冠至位置2（腕錶繼續運行）
- 順時針轉動錶冠直至顯示昨日日期
- 拉出錶冠至位置3（腕錶停走）
- 逆時針轉動錶冠。經過午夜0時00分時，日期將顯示當前日期。繼續轉動錶冠至所需時間。
- 推回錶冠至位置1

警告

晚上10點至凌晨2點為機芯自動變更日期的時段，切勿在這段時間變更日期，以免損壞機芯。

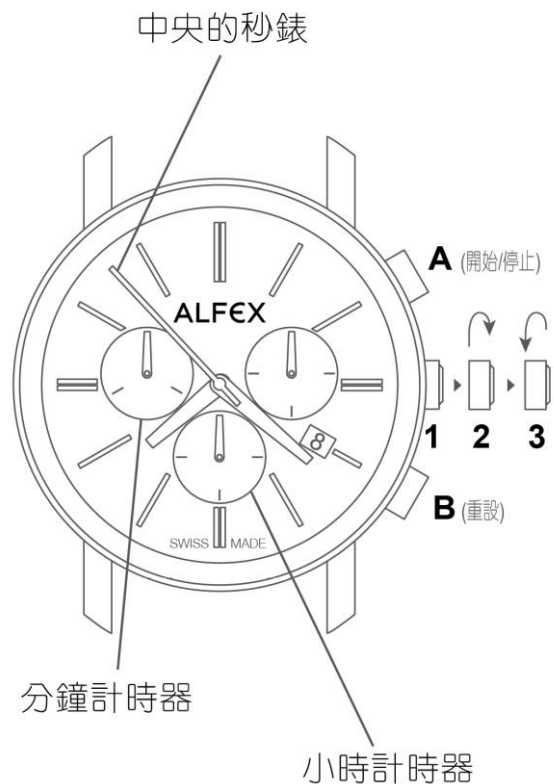

計時碼錶

- 計時碼錶的計時時針可測量最多12小時。
- 計時分針旋轉一圈測量30分鐘。
- 中央計時秒針旋轉一圈測量60秒。

請注意：

使用計時碼錶功能前，請確保：

- 錶冠處於位置 1 (也就是正常位置)。

- 於啟動按鈕B時，兩支計時碼錶指針需確保於歸零位置。萬一情況並非如此，必需調整指針的位置(詳情請參閱「調整計時碼錶指針至歸零位置」章節)。

計時碼錶：基本功能 (開始 / 停止 / 重設)

1. 按動按鈕A啟動中央停止秒針。
2. 欲停止計時，再次按動按鈕A。
3. 欲重設三支計時碼錶指針至歸零位置，按動按鈕B。

計時碼錶：中段時間或間隔時間

1. 按動按鈕A啟動中央計時秒針。
2. 按動按鈕B停止計時碼錶。

註：儘管計時碼錶的指針已停止，機芯仍繼續運行，記錄目前時間。

3. 回補至總測量的時間：

再次按動按鈕B，3支計時碼錶指針將快速前進至持續測量的時間。欲繼續記錄間隔時間，繼續按動按鈕B。

4. 按動按鈕A以停止並顯示最後時間。
5. 欲重設3支計時碼錶至歸零位置，按動按鈕B。

調整計時碼錶指針至歸零位置

1. 將錶冠拉出至位置 3 (3支計時碼錶指針處於其正確或錯誤的歸零位置)。
2. 同步按動按鈕A和按鈕B至少2秒(中央計時秒針將 360° 旋轉，表示已啟動校正模式)。
3. 按動按鈕A逐步移動中央計時秒針。持續按住按鈕A快速移動中央計時秒針。按動按鈕B快進至下一支指針。
4. 按動按鈕A逐步移動計時時針。持續按住按鈕A快速移動計時時針。按動按鈕B快進至下一支指針。
5. 按動按鈕A逐步移動計時分針。持續按住按鈕A快速移動計時分針。
6. 將錶冠返回至位置1。